

## Návod k použití




Děkujeme za váš nákup.

Produkt je vyroben z masivního dřeva. Pro zajištění jeho dlouhé životnosti dodržujte prosím následující pokyny:

- vyhněte se přímému nebo blízkému kontaktu se zdroji tepla
- neumísťujte do bloku špinavé ani mokré nože
- nenamáčejte
- nedávejte pod tekoucí vodu, ani do myčky na nádobí
- k čištění používejte navlhčený hadřík nebo houbičku
- v případě potřeby použijte pouze jemný tekutý mycí prostředek
- výrobek obsahuje magnety, proto zamezte jeho kontaktu s jakýmkoli elektronickým zařízením a čipovými kartami
- doporučujeme občasnou údržbu dřeva olejem nebo voskem na dřevo vhodným pro styk s potravinami

Návod k použití magnetického bloku na nože

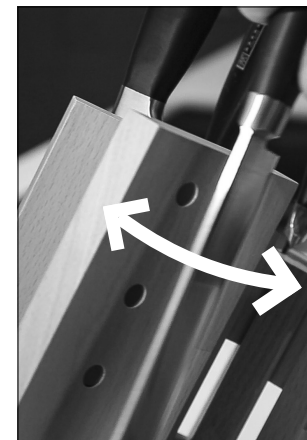

1. Vezměte nůž za rukojeť
2. Pootočte nožem
3. Vysuňte nůž