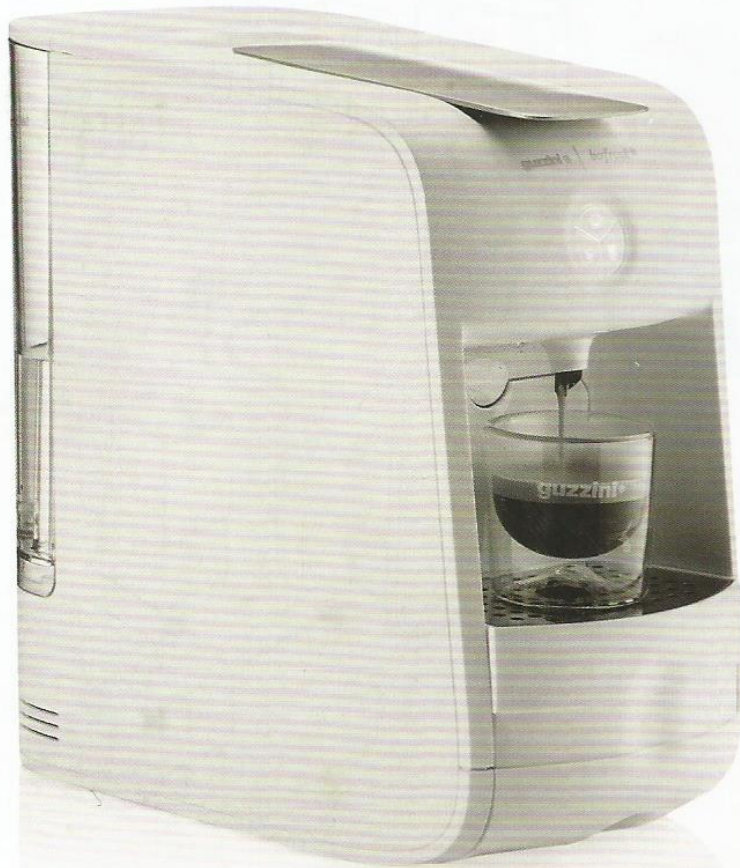


guzzini
95 96

ISTRUZIONI PER L'USO



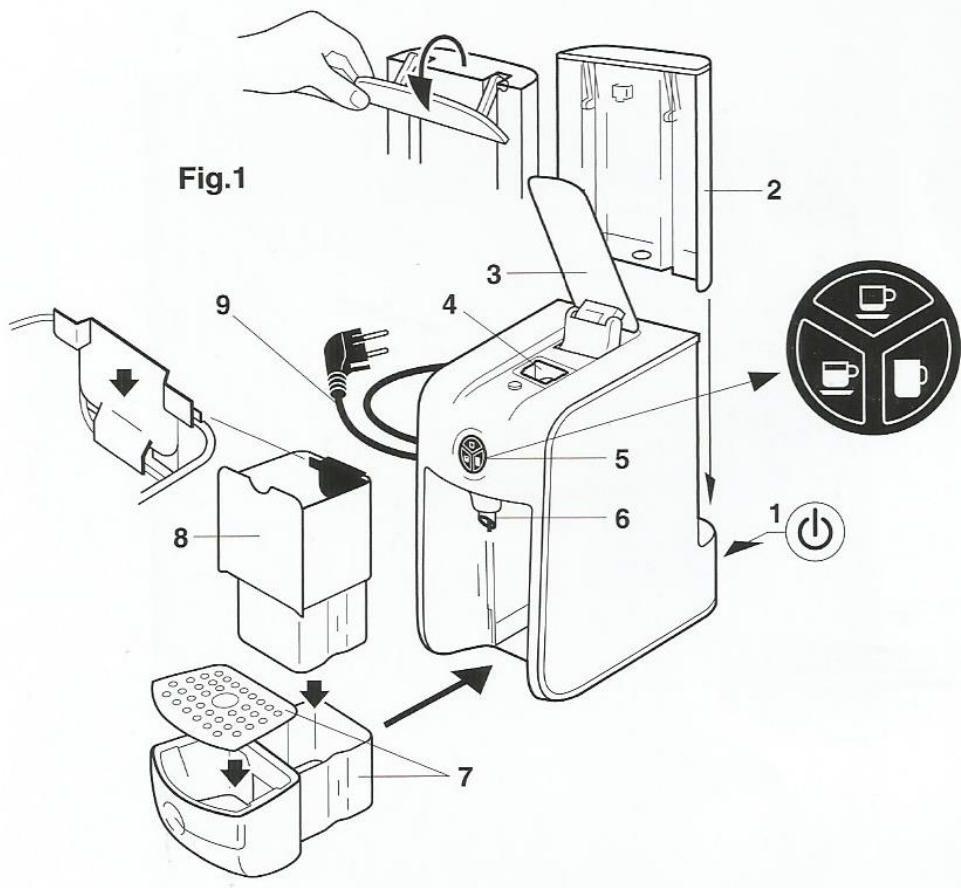


Fig.1

ÚVOD

Tento přístroj lze použít pouze s kapslemi značky Guzzini.

PŘI DORUČENÍ

Kávovar je dodáván ve vlastní speciální krabici. Balíček obsahuje:

- 1 kávovar
- 1 přívodní kabel
- 1 návod k obsluze a záruční list
- 1 rychlý průvodce

Ujistěte se, že v krabici nic nechybí a že balení či přístroj nejsou poškozeny.

Pokud přijdete na nějaké poškození či zjistíte, že nějaký z komponentů chybí, okamžitě se obraťte na svého prodejce, než budete pokračovat s instalací přístroje.

Originální obal uschovejte. Je možné, že ho využijete při přenosu z důvodu závady.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před uvedením kávovaru do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. Návod spolu se záručním listem uschovejte pro budoucí využití. Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti.
- Nesprávné použití může vést k popáleninám a jiným úrazům. Nedotýkejte se horkých částí přístroje.
- Za žádných okolností nenechávejte obalový materiál (krabice, kartóny, polystyren, sáčky atd.) na dosah dětí. Pro likvidaci obalového materiálu postupujte dle předepsaných nařízení, abyste neškodili životnímu prostředí.
- Přístroj musí být využit pouze k účelům uvedeným v tomto návodu k obsluze, tzn. k přípravě nápojů či pokrmů dostupných v Guzzini kapslích.

Společnost Fratelli Guzzini nezodpovídá za škody způsobené překročením 3000 cyklů ve dvouleté záruční době. Tento parametr může být zkontrolován při zásahu servisního střediska.

Tento přístroj je určen k použití v domácnosti a nesmí být dlouhodobě používán v profesionálním prostředí. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné. Společnost Fratelli Guzzini Spa neručí za škody způsobené nevhodným či nesprávným používáním.

- Před připojením přístroje zkontrolujte, zda připojovací údaje uvedené na výrobním štítku (viz spodní strana přístroje) odpovídají parametrům elektrické sítě. Zapojení přístroje musí být provedeno v souladu s nařízeními dané země a dle pokynů výrobce. Je nutné, aby jej prováděla kvalifikovaná osoba nebo osoba seznámená s návodem k obsluze.
- Aby byla zajištěna bezpečnost z pohledu elektrické sítě, je nutné, aby byl přístroj uzemněn. F.lli Guzzini Spa odmítá odpovědnost za škody způsobené opomenutím tohoto opatření.
- Pokud si nejste jisti, kontaktujte elektrikáře s vhodným technickým prověřením, který zkontroluje, zda je kapacita sítě dostačující pro maximální výkon uvedený na výrobním štítku přístroje. Dále se ujistěte, že příčný řez kabelu je vhodný pro energii, kterou přístroj přijímá.
- Nikdy se přístroje nedotýkejte mokřýma rukama či nohama.
- Abyste se vyhnuli popáleninám, nikdy nesměřujte proud horké vody směrem k sobě a nedotýkejte se trysky.
- Přístroj není určen k použití venku. Ujistěte se, že všechny elektrické součástky, zástrčka a kabel, jsou suché.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Chraňte přístroj před cákáním či kapáním vody.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely v blízkosti vany či sprchy.
- Odmotejte celý síťový kabel, abyste předešli nebezpečnému přehřívání.
- Při odpojování zařízení ze sítě netahejte za kabel.
- Při doplňování zásobníku na vodu či různých kontrolách vždy odpojte přístroj z elektřiny.
- Nedovolte dětem hrát si s přístrojem.
- Přístroj mohou používat děti starší 8 let, a to buď pod dozorem nebo v případě, že jim byly poskytnuty instrukce ohledně bezpečného použití přístroje a rozumí možným rizikům souvisejícím s jeho používáním. Čištění a údržbu mohou provádět děti starší 8 let pouze pod dozorem.
- Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby neznalé či nezkušené bezpečného používání přístroje, mohou přístroj používat pouze pod dozorem nebo v případě, že jim byly poskytnuty instrukce ohledně bezpečného použití přístroje a rozumí možným rizikům, která z jeho používání plynou.
- V případě výskytu závady, poruchy či při speciálních opravách vypněte přístroj, aniž byste do něj zasahovali nebo se ho pokoušeli sami opravit. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci či autorizovaný servis, a to za použití originálních náhradních dílů. Nedodržení těchto zásad může ohrozit bezpečnost přístroje.
- Nenechávejte síťový kabel v blízkosti horkých povrchů, rohů či ostrých předmětů.
- V případě poškození musí být síťový kabel vyměněn kvalifikovanou osobou, a to za takový, jehož parametry jsou totožné s kabelem původním. Nebezpečí smrti v důsledku elektrického šoku!
- Nestrkejte ruce do přihrádky na kapsle. Nebezpečí poranění.

- Nikdy neodstraňujte žádné části přístroje.
- Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nebezpečí elektrického šoku.
- Nikdy se přístroje nezbavujte takovým způsobem, který by mohl ohrozit životní prostředí. Pro správnou likvidaci si přečtěte POKYNY PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI.
- Kávovar umístěte přibližně 30 cm od zdí a jiných přístrojů, aby bylo umožněno lepší proudění vzduchu.
- Přístroj musí být umístěn na rovném, stabilním a tepluvzdorném povrchu. Sklon nosné plochy nesmí přesáhnout 2°.
- Při montáži či údržbě musí mít technik ochranné rukavice a pracovní obuv.
- Pokud se v souvislosti s technickými závadami rozhodnete kontaktovat společnost F.lli Guzzini Spa, vždy uveďte jméno modelu a sériové číslo přístroje. Tyto údaje naleznete na štítku na spodní části přístroje.

POPIS PŘÍSTROJE (viz obrázek 1)

- (1) Hlavní vypínač
- (2) Zásobník na vodu s víkem
- (3) Zavírací páka pro vkládání kapslí
- (4) Přihrádka na kapsle
- (5) Tlačítko výdeje
- (6) Dávkovací tryska
- (7) Mřížka/odkapávací tácek
- (8) Nádoba na použité kapsle – maximální množství 12 kapslí
- (9) Síťový kabel

INSTALACE

Před instalací si pečlivě přečtěte „Obecné bezpečnostní pokyny“. Vyjměte kávovar z obalu a postavte jej na rovný a stabilní povrch. Přístroj umístěte do vnitřních prostor. Odejměte víko zásobníku na vodu (2), naplňte jej čistou neperlivou pitnou vodou, jejíž tvrdost je menší než 14 °F (francouzský stupeň). Vraťte víko (2) zpět na své místo.

Pomocí síťového kabelu (9) připojte přístroj do uzemněné zásuvky. Ujistěte se, že je zásuvka dostačující pro výkonostní zátěž přístroje (viz technické vlastnosti). Nepoužívejte rozbočovací vícenásobnou zásuvku či prodlužovací kabel.

Před uvedením přístroje do provozu doporučujeme následující:

- Spusťte cyklus odvodu vzduchu, který odpovídá přibližně 200 ml vody. Pokud při prvním proplachovacím cyklu nevytéká z přístroje voda, jednoduše vyjměte nádrž a vložte ji zpět, poté znovu stiskněte tlačítko výdeje (5). Připravte 4 až 5 nápojů (tyto nápoje nepodávejte). Pro tento účel můžete využít stejnou kapsli.
- Přístroj má zabudované ochranné zařízení proti přehřívání, které se automaticky samo zapne. V případě, že nedošlo k výdeji kávy nebo čerpadlo přestalo fungovat, znamená to, že došlo k zapnutí tohoto zařízení. Pro návrat k běžnému používání přístroj vypněte a nechte jej vychladnout po dobu cca 30 minut.




UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte přístroj bez vody. Vždy se před použitím ujistěte, že je v zásobníku dostatečné množství vody a že je správně připojen ke kávovaru.

PŘÍPRAVA KÁVY – BYLINNÝCH ČAJŮ – NÁPOJŮ

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Pro přípravu dobrého espressa/bylinného čaje je nutné, aby byl přístroj připravený, proto tedy:

- Zapněte přístroj stisknutím hlavního vypínače (1). Rozsvítí se LED kontrolky zásobníku na vodu a výdejní části přístroje. Začne blikat tlačítko výdeje (5) a po přibližně 30 sekundách zůstane svítit – v tu chvíli kávovar dosáhl ideální teploty a je připraven k použití.
- Zvedněte zavírací páku (3) a vložte kapsli.
- Zaklapněte páku.
- Umístěte šálek na mřížku (7) odkapávacího tácku pod dávkovací trysku (6).
- Stiskněte jedno ze tří tlačítek výdeje (5) podle toho, jaký nápoj připravujete – ristretto/short shot (kratší extrakce)  , espresso  či lungo/long shot (delší extrakce) a jiné nápoje .
- Přístroj začne přípravu nápoje dle zvolené možnosti.

POZOR: Polohu mřížky a odkapávacího tácku můžete upravit tak, aby vyhovovala velikosti šálku jak pro espresso, tak pro větší nápoje. Upravením polohy se zmenší či zvětší mezera mezi mřížkou a dávkovací tryskou (viz obrázek 2).

VÝDEJ KÁVY

Po stisknutí začne zvolené tlačítko blikat a spustí se výdej kávy. Ostatní tlačítka zhasnou.

Pro ukončení výdeje dříve, než je naprogramováno, stiskněte kterékoliv ze 3 tlačítek.


PROGRAMOVÁNÍ:

PŘÍZPŮSOBNÍ MNOŽSTVÍ


Kromě přípravy kávy je přístroj naprogramován i pro přípravu jiných nápojů.

Dávkování při přípravě je možné přizpůsobit následujícím způsobem:

- Vložením kávové kapsle pro přizpůsobení dávkování v programu short shot nebo espresso
- Vložením čajové kapsle pro přizpůsobení dávkování v programu jiných nápojů




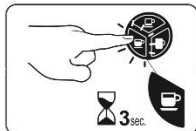


Stiskněte a podržte tlačítko programu, který chcete upravit (na obrázku: espresso), po dobu minimálně 3 sekund. Zvolené tlačítko začne rychle blikat, zatímco zbylá dvě zůstanou vypnutá. Sejměte prst; přístroj započne výdej nápoje.

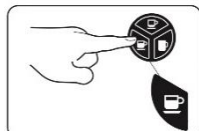


Když jste s množstvím spokojeni, znovu stiskněte tlačítko. Výdej se ukončí a tlačítko přestane blikat a zůstane svítit.


Postup opakujte pro přizpůsobení dávkování zbylých dvou programů.

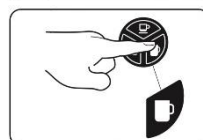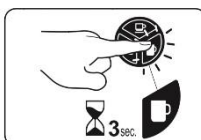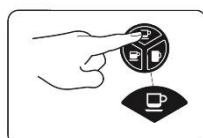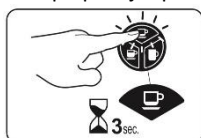


PŘÍZPŮSOBNÍ TEPLoty

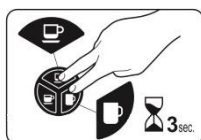

Zároveň stiskněte a podržte tlačítka short shot a long shot po dobu minimálně 3 sekund. Všechna 3 výdejní tlačítka zhasnou. Ostatní tlačítka přístroje zůstanou rozsvícená.

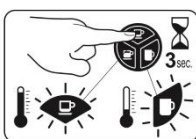

Stiskněte a podržte tlačítko short shot po dobu minimálně 3 sekund. Aktuální nastavenou teplotu (vysoká/nízká) indikují tlačítka short shot a long shot. Pokud je nastavená teplota vysoká, zabliká čtyřikrát tlačítko short shot. Pokud je nastavená teplota nízká, zabliká čtyřikrát tlačítko long shot.

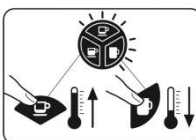


Poté, co jedno z tlačítek čtyřikrát zablikalo, začnou tlačítka short shot a long shot střídavě blikat. Zmáčknutím jednoho z těchto dvou tlačítek nastavíte požadovanou teplotu (short shot = vysoká; long shot = nízká)

Úspěšné nastavení požadované teploty se projeví tím, že zvolené tlačítko třikrát zabliká.


Tímto jste ukončili programování kávovaru. Stisknutím tlačítka pro výdej kávy či jiného nápoje přístroj připraví požadované nastavené množství.

Naprogramování zůstává stejné i po vypnutí či delší době nečinnosti přístroje.

JAK OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ PŘÍSTROJE:

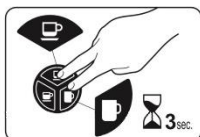

Zároveň stiskněte a podržte tlačítka short shot a long shot po dobu minimálně 3 sekund. Všechna 3 výdejní tlačítka zhasnou.

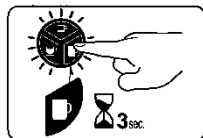

Stiskněte a podržte tlačítko long shot po dobu minimálně 3 sekund. Přístroj nastaví dávkování všech 3 možností a teplotu zpět do továrního nastavení. Správné provedení se projeví tím, že všechna 3 tlačítka třikrát zablikají.

UPOZORĚNÍ

Nikdy nenechávejte použité kapsle uvnitř kávovaru.

Pokud přístroj použijete k přípravě jiných nápojů (čaj, sladový nápoj atd.), proveďte vyčištění zapnutím kávovaru na prázdko (bez kapslí), abyste se zbavili nechtěných usazenin.

Vždy se ujistěte, že množství vody v kávovaru je vyšší než minimum a že je zásobník na vodu dobře připevněn k přístroji.

Přístroj má zabudovaný interní časovač, který jej po 30 minutách nečinnosti převede do pohotovostního režimu.

V pohotovostním režimu začnou blikat tlačítka pro výdej. Pro návrat k běžné činnosti stiskněte jedno z výdejních tlačítek nebo nadzvedněte zavírací páku.

Mezi zavírací pákou (3), přihrádkou na kapsle (4) a plastovou skříň přístroje může docházet ke srážení vody. Jedná se o běžný jev, ne o závadu.

NEDOSTATEK VODY

V případě, že je zásobník na vodu prázdný, čerpadlo bude hlasitější a ze zásobníku se bude ozývat bublání.

UPOZORNĚNÍ

Než začnete doplňovat vodu do zásobníku vytáhněte přístroj ze zásuvky.

Používejte vodu, jejíž tvrdost je menší než 14 °F (francouzský stupeň).

Zásobník naplňte vodou a ujistěte se, že jste nepřekročili maximální množství vody. Poté můžete kávovar znovu použít.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Kávovar vždy odpojte z elektrické sítě. Vyčkejte, dokud všechny části přístroje nevychladnou. Vyměňte odkapávací tácek (7) spolu s nádobou na použité kapsle (8). Vyměňte nádobu (8) z tácku (7) a obě části opláchněte (viz obrázek č. 1).

Vyměňte zásobník na vodu.

Odkapávací tácek, nádoba na použité kapsle a zásobník na vodu je možné umýt pod tekoucí vodou.

Tělo přístroje umývejte vlhkým hadříkem.

Všechny části přístroje důkladně usušte předtím, než je vrátíte zpět na příslušné místo.

UPOZORNĚNÍ

Přístroj za žádných okolností neponořujte do vody.

Nepoužívejte vodu, která byla v zásobníku několik dní.

Nevysoušejte části přístroje v mikrovlnné či klasické troubě.

ODVÁPNĚNÍ

Odvápnění je důležité pro správný chod přístroje. Mělo by se provádět pravidelně každé 3 až 4 měsíce. Odvápnění je zvláště důležité, pokud máte v plánu přístroj několik dní nepoužívat (například pokud se chystáte na dovolenou). Odvápnění zabraňuje usazování vodního kamene, který by mohl trvale poškodit těsnění a čerpadlo.


Každých 500 cyklů je nutné přístroj odvápnit. Na uběhnutí tohoto množství cyklů Vás přístroj upozorní tím, že kontrolky na výdejní jednotce a pod zásobníkem začnou blikat.

Přístroj bude nadále fungovat běžným způsobem.


Jak přístroj odvápnit:




Pomocí hlavního vypínače přístroj vypněte.

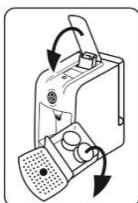


Vyprázdněte přihrádku na kapsle a zaklapněte páku.

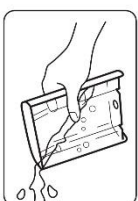

Odejměte zásobník na vodu a vyprázdněte jej.

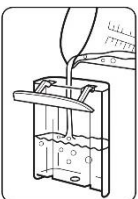


Naplňte zásobník odvápnovacím přípravkem namíchaným podle návodu na obalu.

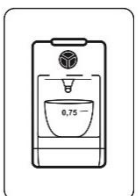

Vraťte zásobník na místo. Pod trysku postavte nádobu s objemem minimálně 0,75 l a zapněte přístroj.



Spusťte výdej jako byste připravovali nápoj.

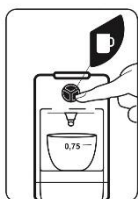


Spusťte přípravu pomocí tlačítka long shot tolikrát, dokud není všechen odvápnovací přípravek v zásobníku spotřebován.

Pozor! Poté, co dokončíte odvápnění, naplňte zásobník čistou vodou a proveďte pročištění přístroje spuštěním výdeje, dokud není všechna voda v zásobníku spotřebována.

Pro nastavení LED kontrolky do původního stavu si přečtěte „Obnovení chodu po odvápnění“.

Obnovení chodu po odvápnění

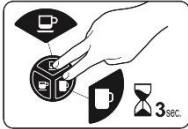

Zároveň stiskněte a podržte tlačítka short shot a long shot po dobu minimálně 3 sekund. Všechna 3 výdejní tlačítka zhasnou. Ostatní tlačítka přístroje zůstanou rozsvícená.



Stiskněte a podržte tlačítko espresso po dobu minimálně 3 sekund. Všechna tlačítka třikrát zablikají a poté zůstanou rozsvícená.

UPOZORNĚNÍ

Po odvápnění nechte přístroj několik minut vychladnout, než začnete s jeho čištěním.

Za žádných okolností nepoužívejte pro odvápnění ocet.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené vodním kamenem.

Pro správnou přípravu odvápnovače postupujte podle pokynů uvedených na obalu přípravku, který jste zakoupili.

Společnost F.lli Guzzini Spa odmítá odpovědnost za škody způsobené nedodržením výše zmíněných pokynů.

PARAMETRY

Výška: 29,5 cm

Šířka: 16,5 cm

Hloubka: 27 cm

Přibližná hmotnost: 4 kg

Zdroj napětí (viz výrobní štítek na spodní straně kávovaru)

Absorbovaný výkon (viz výrobní štítek na spodní straně kávovaru)

Tlak čerpadla: 19 bar

Objem zásobníku na vodu: 0,9 l

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést technické a/nebo estetické úpravy pro výrobní či komerční účely.

POKYNY PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2012/19/EU.

Pokud se na výrobku značky Guzzini nachází následující symbol, likvidaci je třeba provést odděleně od komunálního odpadu.

Recyklace: elektrické součástky nelikvidujte spolu s komunálním odpadem. V některých zemích či regionech je dokonce sběr elektrických či elektronických materiálů prováděn odděleně za účelem recyklace. Pro bližší informace se obraťte na Váš místní úřad. Pokud Vám nejsou k dispozici žádná recyklační centra, vraťte součástky zpět do prodejny, ve které jste přístroj zakoupili.



Problém	Možné příčiny	Řešení
Přístroj se nechce zapnout.	Přístroj není zapojen do sítě.	Zapojte kávovar do sítě.
Čerpadlo je velmi hlasité.	V zásobníku není voda.	Doplňte vodu.
Káva je studená.	Studené šálky/Přístroj je potřeba odvápnit.	Předehejte šálky/Odvápněte kávovar.
Kapsle správně nepasuje na místo.	Nádoba na použité kapsle je plná.	Vyjměte nádobu a vyprázdněte ji.
Páku nelze zaklapnout.	Nádoba na použité kapsle je plná.	Vyjměte nádobu a vyprázdněte ji. Odstraňte zaseknuté kapsle.
Kapsle uvízla uvnitř přístroje.	Kapsle po použití nepropadla a zůstala uvnitř přístroje.	Vytáhněte přístroj ze zásuvky. Opatrně odstraňte zaseklou kapsli nástrojem, který nepoškodí přístroj a nezraní Vás.
Přístroj má zabudované ochranné zařízení proti přehřívání, které se automaticky samo zapne. Pokud nedošlo k výdeji kávy nebo čerpadlo přestalo fungovat, znamená to, že se toto zařízení zapnulo. Pro návrat k běžnému používání přístroj vypněte a nechte jej vychladnout po dobu cca 30 minut.		

Pokud narazíte na závady, které nejsou uvedeny v této tabulce, nebo pokud doporučená řešení nefungují, kontaktujte prosím Fratelli Guzzini S.p.A.

JAK POSTUPOVAT POKUD ŽÁDÁTE O POMOC

Pokud potřebujete technickou pomoc, kontaktujte zákaznický servis na e-mailové adrese: info@fratelliguzzini.com.

DŮLEŽITÉ:

- Uschovejte stvrzení o nákupu či doklad o dopravě (pokud jste si nechali zboží zaslat domů).
- Uschovejte původní obal, který Vám v případě technických potíží zaručí bezpečnou přepravu přístroje.

Operátor zákaznického call centra Vám poskytne podporu technickou podporu 1. úrovně; pokud problém není vyřešen, provozovatel posoudí, jak jej vyřešit, což může zahrnovat vrácení nebo výměnu produktu.

Zákazník musí v e-mailu popsat zjištěné provozní závady, sériové číslo produktu (na spodní straně přístroje) a doložit kopii dokladu o nákupu, aby bylo možné produkt identifikovat a ověřit právo na záruku.

V případě vrácení zboží do servisního střediska společnosti Guzzini, musí zákazník přístroj vyčistit a vrátit jej BEZ ZÁSOBNÍKU NA VODU a zabalený v původním obalu nebo v obalu, který zabrání poškození během přepravy. Zákazník musí také přiložit kopii dokladu o nákupu, dokladu o přepravě či jiného dokladu prokazujícího datum nákupu/dodání zboží.

V případě oprav, na které se nevztahuje záruka, servisní středisko vydá zákazníkovi odhad ceny včetně všech nákladů na dopravu.

Záruční podmínky:

1. Jak je uvedeno níže, Společnost Fratelli Guzzini S.p.A. zaručuje správnou funkčnost a nepřítomnost výrobních vad Pákového kávovaru Kitchen Active Design (dále jen „přístroj“ či „výrobek“) během záruční doby uvedené v odstavci 4.
2. V případě poruchy či výrobní vady přístroje provede společnost Fratelli Guzzini SpA opravu, a pokud to není možné, vymění výrobek prostřednictvím sítě autorizovaného technického servisu.
Pokud po zásahu autorizovaného servisního střediska nebude závada kryta zárukou, budou zákazníkovi účtovány veškeré náklady na kontrolu závad a na opravy vyžadované střediskem, jakož i veškeré náklady na dopravu vzniklé společnosti Fratelli Guzzini S.p.A. Vadný přístroj, u kterého je nutná oprava nebo výměna, musí zákazník vrátit v původním obalu nebo v obalu vhodném k zabránění poškození při přepravě.
Od společnosti Fratelli Guzzini S.p.A. nelze požadovat žádnou náhradu za zpoždění při provádění oprav či výměny produktů v záruce.
3. V případě poruchy nebo výrobní vady musí zákazník kontaktovat zákaznické call centrum společnosti Fratelli Guzzini SpA, jak je uvedeno v dokumentu uvnitř balení, které provede počáteční kontrolu platnosti záruky a poskytne informace o možném odvozu.
4. Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení výrobku. Zákazník si musí za tímto účelem uschovat účtenku a předat ji v případě nutnosti společnosti Fratelli Guzzini S.p.A.
5. Záruka se nevztahuje na součástky podléhající opotřebení, estetické součásti, výrobky s jakoukoli záruční pečeti, která byla poškozena či s ní bylo manipulováno, stejně jako na škody způsobené nehodou, nesprávným nebo nedbalým použitím, použitím neautorizovaných náhradních dílů, použitím jiných kapslí než těch, které jsou

označeny značkou „Guzzini“, nesprávným zabalením či z jakéhokoli jiného důvodu, za který nelze přičíst odpovědnost společnosti Fratelli Guzzini S.p.A.

6. Záruka se nevztahuje na:

- a) Pravidelnou údržbu, kterou musí zákazník provádět podle pokynů v návodu k obsluze v části o opravách a výměně dílů z důvodu opotřebení;
- b) Poškození nebo vady způsobené nesprávným zacházením s výrobkem či použitím pro jiné účely než běžné domácí použití, které vedou k překročení 3000 cyklů ve dvouleté záruční době. Tento parametr může být zkontrolován při zásahu servisního střediska.
- c) Poškození nebo změny na výrobku způsobené nesprávným použitím, včetně:
 - o Úprav způsobujících poškození nebo fyzických, estetických či vnějších úprav výrobku;
 - o Nesprávné instalace či použití výrobku pro účely jiné než ty, ke kterým je určen, či nedodržení pokynů výrobce ohledně instalace a použití;
 - o Nesprávné údržby výrobku, která není v souladu s pokyny výrobce ohledně správné údržby;
 - o Instalace či používání produktu, které není v souladu s technickými či bezpečnostními předpisy platnými v zemi, kde je produkt instalován či používán;
- d) Nevhodné podmínky nebo závady systémů, do kterých je produkt připojen nebo do nichž je zabudován.
- e) Opravy nebo pokusy o opravy prováděné neoprávněným personálem nebo neautorizovaným servisním střediskem;
- f) Úpravy či změny prováděné na výrobku, včetně:
 - o Vylepšování výrobku nad rámec parametrů a funkcí uvedených v návodu k obsluze či takové změny, které mají zajistit, aby výrobek vyhovoval národním nebo místním technickým či bezpečnostním normám v zemích jiných, než pro které byl výrobek speciálně navržen a vyroben;
- g) Nehody, požáry, kapaliny, chemikálie, záplavy, vibrace, nadměrné teplo, nedostatečné větrání, proudové rázy, nadměrný či nesprávný příkon napětí, záření, elektrostatický výboj včetně blesku či jiné síly a vnější vlivy.

Jedinou povinností společnosti Fratelli Guzzini S.p.A. v rámci této záruky je opravit či vyměnit zboží v souladu s těmito záručními podmínkami. Fratelli Guzzini S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za ztrátu či poškození týkající se této záruky nebo jiných, včetně: ekonomických či nehmotných ztrát, ceny zaplacené za produkt, ztráty zisku, příjmů, údajů, používání výrobku nebo jiných souvisejících výrobků, ztrát nebo nepřímých, náhodných nebo následných škod.

Fratelli Guzzini S.p.A.
Contrada Mattonata, 60
62019 Recanati (MC)
Itálie

Rev3 04_2020